

Как выполняется монтаж римских штор?


Предлагаем вашему вниманию подробное руководство по установке римских штор своими руками. Сейчас вы лично убедитесь в том, что эта задача под силу каждому.

Набор инструментов:

- Рулетка длиной хотя бы 3 метра, ножницы.
- Молоток и отвертка, перфоратор с буром 6 мм, если речь идет об установке в кирпич или бетон.
- Шуруповерт с битой. Диаметр сверла будет зависеть от того, куда именно монтируется конструкция. Для гипсокартона берем 5-мм сверло, для рамы окна ПВХ – 2 мм.

Пошаговый монтаж

1. Развернув упаковку и достав римские шторы, обращаем внимание на особенности конструкции. Если заказать изделие в нашей компании, ткань будет уже прикреплена к карнизу и хорошо отрегулирована.

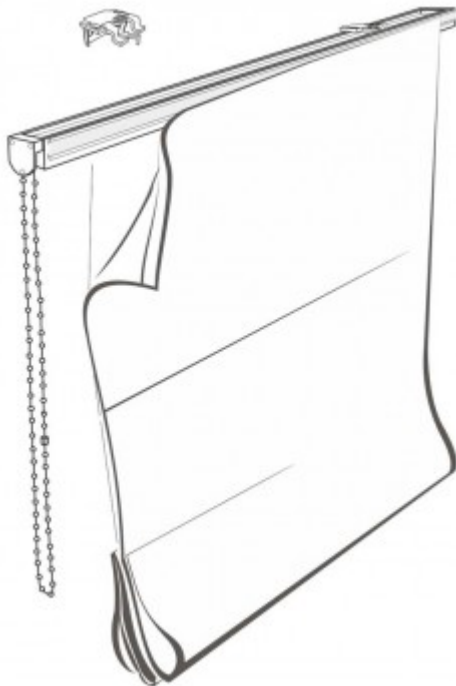


2. Набор комплектуется потолочно-стеновым кронштейном. Он упрощает крепление карниза к стене, потолку, а также раме пластикового окна. Также можно заказать стеновой кронштейн, размер которого выполнен по индивидуальному заказу. Например, чтобы обойти препятствие на окне.

Универсальный
потолочно-стеновой
кронштейн




Стеновой
кронштейн

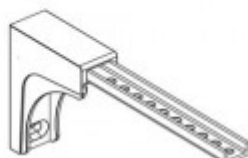


3. В зависимости от выбранного варианта крепления, кронштейны фиксируются на потолке или стене.

Потолочное
крепление

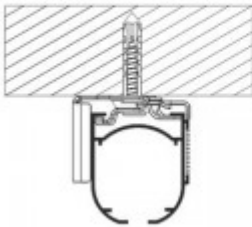


Стеновое
крепление

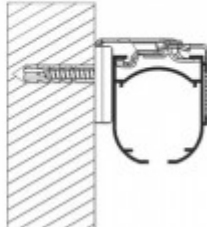


4. Стеновые кронштейны используются в том случае, если нужен вынос от стены. Карниз фиксируется в кронштейне, защелка поворачивается по часовой стрелке до упора.

Соединение
кронштейнов

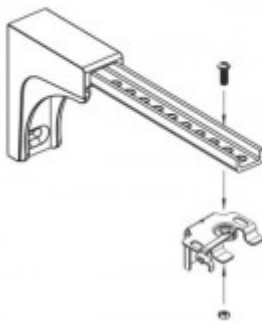

Фиксация
на кронштейне

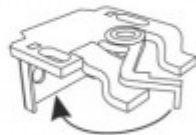

5. Вы только что успешно установили римские шторы!